

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

MOUSE GAMER ◀  
NAJA  
VI411



VIPER  PRO  
GAMER



## MOUSE GAMER NAJA 6 BOTÕES 7.200 DPI

**Parabéns!** Você acaba de se juntar ao time Viper Pro. O Mouse Gamer Naja foi desenvolvido por um time apaixonado por games especialmente para que você não precise se preocupar com mais nada, além do seu próprio gameplay!

### LAYOUT



### Especificações do Produto:

- 6 fases de DPI com indicação em cores LED: 800 (vermelho) - 1200 (verde) - 1600 (azul) - 2400 (amarelo) - 4000 (ciano) - 7200 (roxo)
- Botões de retornar e avançar
- Design ergonômico
- 7 tipos de efeitos de iluminação
- Compatível com Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/9/10/11/MAC/Linux
- Plug & Play
- Iluminação e funções macros disponível via software
- O modo de iluminação RGB pode ser ajustado diretamente pelo mouse ao pressionar e segurar o botão de DPI por 3 segundos.

**\*Baixe o software através do QR code abaixo\***



### Especificações Técnicas:

- **Tipo de Interface:** USB
- **Tamanho:** 123\*64\*39mm
- **Número de botões:** 6
- **Faixas de DPI:** 800 - 1200 - 1600 - 2400 - 4000 - 7200 DPI
- **Tensão de operação:** 5V
- **Vida útil dos botões:** 5 milhões de cliques.
- **Comprimento do cabo:** 1,6 metros

## Passos para instalação:

1. O Mouse Gamer Naja é Plug & Play. Ele não necessita que seja instalado nenhum driver ou software para funcionar corretamente. O mouse gamer NAJA também possui um software próprio para customização de iluminação e ações macro. Caso o mouse não seja reconhecido pelo computador, reconecte em outra porta USB. Após isso, reinicie o computador.
2. Se você estiver utilizando o mouse em um desktop, recomendamos utilizar as portas USB na parte de trás do computador, pois as mesmas operam com mais energia do que as entradas frontais. Caso esteja utilizando um hub USB, recomendamos conectar o mouse diretamente nas portas USB do computador.
3. Caso o problema persista, tente conectar em outras portas USB, ou em outro aparelho para confirmar se há problema com o mouse ou o computador.
4. Caso o mouse tenha sido reconhecido e você veja o cursor, mas o mesmo não se mexe, tente utilizar o mouse em outra superfície. Recomendamos a utilização de um mousepad para que o mouse tenha uma superfície mais lisa e o sensor possa reconhecer melhor os movimentos.

## Funções dos Botões:

- **Botão Esquerdo:** Um clique para selecionar e dois cliques para executar uma ação.
- **Botão Direito:** Um clique para abrir os detalhes.
- **Scroll:** Move a página para cima ou para baixo. Com um clique, é possível fazer a mesma função utilizando o cursor.
- **Botão de DPI:** Alterna as fases do DPI de forma crescente: 800 - 1600 - 2400 - 4000 - 7200. Utilize a fase que melhor se adequar a sua sensibilidade dentro e fora do jogo.
- **Botão de Avançar:** Avança uma música, vídeo, página ou qualquer função multimídia.
- **Botão de Voltar:** Retrocede uma música, vídeo, página ou qualquer função multimídia.

## Termos de Garantia

Este produto está garantido pela Viper Pro pelo período de 3 anos.

Este certificado de garantia terá validade apenas com a apresentação da Nota Fiscal de compra.

Por favor, leia com atenção aos termos abaixo:

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente ao uso e do desgaste natural, incluindo sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Viper Pro para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Viper Pro.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Viper Pro projetados para o uso deste produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Viper Pro limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

### AVISOS:



**Advertência: Leia atentamente as informações de segurança e saúde e os termos de garantia do seu produto Viper Pro. É importante manter esse manual para consultas futuras.**



**O não cumprimento dos procedimentos de instalação, instruções de uso e cuidados com o seu produto da forma correta podem aumentar o risco de ferimentos ou dano permanente nos dispositivos.**

### **Não tente fazer reparos**

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar esse produto, acessórios, ou fonte de energia. Isso pode acarretar em choques elétricos e outros ferimentos. Qualquer evidência de violação ou modificação do produto anulará a garantia do mesmo.

### **Risco de asfixia**

Este dispositivo pode conter partes pequenas, que podem representar riscos a crianças menores de 3 anos. Mantenha essas peças pequenas longe do alcance de crianças.

### **Uso perto de Líquidos**

Devido ao risco de incêndio, choque elétrico e outros, não utilizar este dispositivo perto de líquidos ou expor a umidade excessiva. Caso algum líquido seja derramado sobre o produto, não secar o mesmo com qualquer tipo de aparelho. Desligue o produto da fonte de energia e espere secar naturalmente.

### **Segurança dos cabos e fios**

Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação, organize os cabos e fios. Não permita que crianças brinquem com os mesmos.

### **Para evitar que cabos sejam danificados:**

- Certifique-se de que o cabo não estará no piso com chance de ser pisado.
- Não deixe fios enroscados ou dobrados excessivamente, especialmente próximos das extremidades.
- Não puxe ou dê nó nos cabos.
- Não exponha cabos a fontes de calor.
- Mantenha crianças e animais longe dos cabos.
- Ao desconectar o aparelho, utilize a parte do plugue e não o faça pelo cabo.
- Ao ver algum dano no cabo, como corte ou descascamento, pare de utilizar o produto e o desconecte da fonte de energia.

### **Informações Normativas**


Este dispositivo não se destina para uso de aplicações em maquinário, médico ou industrial. Não estão incluídas peças dependentes de manutenção. Este é classificado para comercialização e operação entre as temperaturas +5°C e +35°C.

### **Limpeza e Conservação**


- %o Não utilize o produto próximo a fontes de calor.
- %o Ao limpar, utilize apenas um pano seco.
- %o Não expor o produto a umidade ou líquidos.

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.  
ESTE DOCUMENTO NÃO FORNECE DIREITOS LEGAIS SOBRE QUALQUER PROPRIEDADE INTELECTUAL  
DE QUALQUER PRODUTO VIPER PRO.**

# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

 41 2141.3003

Acesse o manual  
em nosso site

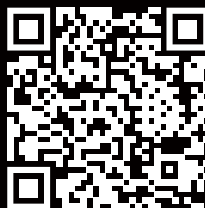

Imagens ilustrativas. Prazo de Validade: Indeterminado. Composto majoritariamente por ligas plásticas, metálicas e componentes eletrônicos.

Fabricado na China. Importado por: VIVENSIS Indústria e Comércio Ltda, CNPJ:  
07.929.761/0002-52. Inscrição Estadual:  
90403985-35, Rua Joaquim Alves Fontes, 2575, Barracões 14 a 18, Colônia Murici, São  
José dos Pinhais, Paraná, Brasil.