

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TECLADO
GAMER NAJA

VI408



VIPER  **PRO**
GAMER

TECLADO GAMER NAJA

Parabéns! Você acaba de se juntar ao time Viper Pro. **O Teclado Gamer Naja** foi desenvolvido por um time apaixonado por games especialmente para que você não precise se preocupar com mais nada, além do seu próprio gameplay!

LAYOUT



Especificação do Produto

- Design Gamer com Iluminação em LED 7 cores na base
- Teclas Multimídia com uso da tecla FN
- Layout ABNT2
- 19 Teclas Anti-Ghosting
- Teclado com sensação de teclado mecânico
- Robusto e com teclas elevadas
- Compatível com Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10/11/MAC/Linux

Especificações Técnicas

- **Interface:** USB
- **Dimensões:** 445*140*35mm
- **Tensão Operacional:** 5V
- **Corrente:** 150mA
- **Vida útil das Teclas:** 8 milhões de clique
- **Tamanho do Cabo:** 1,8m



Atenção! Alguns atalhos podem não funcionar corretamente em dispositivos com sistema operacional MacOs.

Teclas Multimídia em combinação com a tecla FN



1. **FN+F1:** Music player
2. **FN+F2:** Volume -
3. **FN+F3:** Volume +
4. **FN+F4:** Mudo
5. **FN+F5:** Stop
6. **FN+F6:** Música Anterior
7. **FN+F7:** Play/Pause
8. **FN+F8:** Próxima Música
9. **FN+F9:** Email
10. **FN+F10:** Web/Home
11. **FN+F11:** Key Lock
12. **FN+F12:** Calculadora

Modos de Iluminação

 : 3 modos de ajuste de iluminação

FN+  para mudar a retroiluminação: modo breath -> modo Always-on

FN+  para diminuir o brilho da retroiluminação. FN+  para aumentar o brilho da retroiluminação (modo Always-on)

FN+  para diminuir a taxa de breathing. FN+  para aumentar a taxa de rate(modos Breathing)

FN+  : WSAD pode ser trocado por ↑ ↓ ←→.

Fn +  para bloquear/desbloquear a tecla Windows

Termos de Garantia

Este produto está garantido pela Viper Pro pelo período de 3 anos.

Este certificado de garantia terá validade apenas com a apresentação da Nota Fiscal de compra.

Por favor, leia com atenção aos termos abaixo:

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente ao uso e do desgaste natural, incluindo sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Viper Pro para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Viper Pro.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Viper Pro projetados para o uso deste produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Viper Pro limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

AVISOS:



Advertência: Leia atentamente as informações de segurança e saúde e os termos de garantia do seu produto Viper Pro. É importante manter esse manual para consultas futuras.



O não cumprimento dos procedimentos de instalação, instruções de uso e cuidados com o seu produto da forma correta podem aumentar o risco de ferimentos ou dano permanente nos dispositivos.

Não tente fazer reparos

Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar esse produto, acessórios, ou fonte de energia. Isso pode acarretar em choques elétricos e outros ferimentos. Qualquer evidência de violação ou modificação do produto anulará a garantia do mesmo.

Risco de asfixia

Este dispositivo pode conter partes pequenas, que podem representar riscos a crianças menores de 3 anos. Mantenha essas peças pequenas longe do alcance de crianças.

Uso perto de Líquidos

Devido ao risco de incêndio, choque elétrico e outros, não utilizar este dispositivo perto de líquidos ou expor a umidade excessiva. Caso algum líquido seja derramado sobre o produto, não secar o mesmo com qualquer tipo de aparelho. Desligue o produto da fonte de energia e espere secar naturalmente.

Segurança dos cabos e fios

Para evitar acidentes com crianças ou animais de estimação, organize os cabos e fios. Não permita que crianças brinquem com os mesmos.

Para evitar que cabos sejam danificados:

- Certifique-se de que o cabo não estará no piso com chance de ser pisado.
- Não deixe fios enroscados ou dobrados excessivamente, especialmente próximos das extremidades.
- Não puxe ou dê nó nos cabos.
- Não exponha cabos a fontes de calor.
- Mantenha crianças e animais longe dos cabos.
- Ao desconectar o aparelho, utilize a parte do plugue e não o faça pelo cabo.
- Ao ver algum dano no cabo, como corte ou descascamento, pare de utilizar o produto e o desconecte da fonte de energia.

Informações Normativas


- Este dispositivo não se destina para uso de aplicações em maquinário, médico ou industrial. Não estão inclusas peças dependentes de manutenção. Este é classificado para comercialização e operação entre as temperaturas +5°C e +35°C.

Limpeza e Conservação


- Não utilize o produto próximo a fontes de calor.
- Ao limpar, utilize apenas um pano seco.
- Não expor o produto a umidade ou líquidos.

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
ESTE DOCUMENTO NÃO FORNECE DIREITOS LEGAIS SOBRE QUALQUER PROPRIEDADE INTELECTUAL
DE QUALQUER PRODUTO VIPER PRO.**

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

 41 2141.3003

Acesse o manual
em nosso site

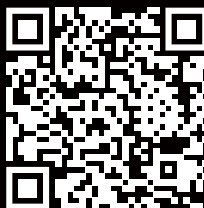

Imagens ilustrativas. Prazo de Validade: Indeterminado. Composto majoritariamente por ligas plásticas, metálicas e componentes eletrônicos.

Fabricado na China. Importado por: VIVENSIS Indústria e Comércio Ltda, CNPJ:
07.929.761/0002-52. Inscrição Estadual:
90403985-35, Rua Joaquim Alves Fontes, 2575, Barracões 14 a 18, Colônia Murici, São
José dos Pinhais, Paraná, Brasil.